



ООО «СмартНетВоркс»

Адрес: 115230, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Нагатинно-Садовники, ул. Нагатинская, д. 2, помещение 22/3

Тел.: +7 (499) 394-21-68

E-mail: info@snw.msk.ru

Руководство пользователя



ООО «СмартНетВоркс»

Адрес: 115230, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Нагатино-Садовники, ул. Нагатинская, д. 2, помещение 22/3

Тел.: +7 (499) 394-21-68

E-mail: info@snw.msk.ru

Оглавление

1. Устройство.....	3
2. Установка программного обеспечения на компьютер	7
3. Эксплуатация	11
3.1 Включение/выключение	11
3.2 Фиксация звука	11
3.3 Фотофиксация	11
3.4 Видеофиксация	11
3.5 Фиксация в условиях недостаточного освещения	12
3.6 Фонарик	12
3.7 Сброс настроек	12
3.8 Удаление файлов.....	12
4. Инструкция по работе с программой «SmartVision Guard»	13
4.1 Аутентификация	13
4.2 Карты	13
4.3 Видео.....	13
4.4 Архив	13

1. Устройство



№ обозначения	Наименование	Описание
1	Порт USB	Предназначен для зарядки устройства и передачи данных.
2	Кнопка видеофиксации	Предназначена для осуществления следующего функционала: 1. При включенном устройстве короткое нажатие на кнопку запускает/останавливает видеофиксацию.

№ обозначения	Наименование	Описание
		2. При выключенном устройстве 3-х секундное удержание кнопки автоматически включает камеру и начинается видеofиксация.
3	Кнопка фотофиксации	Предназначена для осуществления следующего функционала: 1. Возможность сделать снимок во время режима ожидания или в момент видеofиксации. 2. Длительное удержание кнопки включает/выключает инфракрасную подсветку.
4	Фонарик	Удержание кнопки «ОК» включает/выключает фонарик.
5	Объектив	Предназначен для фото и видеofиксации
6	Инфракрасный светодиод	Обеспечивает инфракрасную подсветку в условиях недостаточной освещённости.
7	Индикаторы устройства	Зелёный: устройство включено, но запись не идёт. Красный: устройство в режиме предзаписи. Красный мигает: идёт видеofиксация. Жёлтый мигает: устройство ведёт только аудиофиксацию.
8	Функциональная кнопка	Предназначена для осуществления следующего функционала: 1. Во время видео или аудиофиксации быстрое нажатие отмечает запись как «важное». 2. При воспроизведении записи краткое нажатие на кнопку переключает между режимами видео, аудио или фотофиксации.
9	Аудио/SOS	Предназначена для осуществления следующего функционала: 1. Для начала аудиофиксации.

№ обозначения	Наименование	Описание
		2. Удержание кнопки включает/выключает режим SOS (при включенном режиме мигает индикатор п.7)
10	Питание	Предназначена для осуществления следующего функционала: 1. Удержание кнопки включает/выключает устройство. 2. При включенном устройстве короткое нажатие активирует/деактивирует дисплей устройства. 3. Короткое нажатие на кнопку позволяет сделать действие «назад» во время воспроизведения файлов или навигации по папкам.
11	Дисплей	Предназначен для воспроизведения зафиксированных данных, отображения состояния устройства.
12	«Вверх»	Предназначена для осуществления следующего функционала: 1. Длительное удержание кнопки позволяет переключить разрешение с 720P на 1080P. 2. В режиме меню короткое нажатие производит прокрутку списка меню. 3. В режиме ожидания или в момент фото и видеофиксации нажатие на кнопку позволяет «отдалить» объект (изменение размера изображения). 4. В режиме воспроизведения нажатие на кнопку отматывает видео назад.
13	ОК	Предназначена для осуществления следующего функционала:


№ обозначения	Наименование	Описание
		1. В настройках/меню короткое нажатие кнопки подтверждает выбор. 2. В режиме воспроизведения короткое нажатие на кнопку возобновляет/ставит на паузу запись. 3. Удержание кнопки включает/выключает фонарик.
14	«Вниз»/Вызов меню	Предназначена для осуществления следующего функционала: 1. В режиме ожидания короткое нажатие на кнопку открывает меню настроек. 2. В режиме меню короткое нажатие производит прокрутку списка меню. 3. В режиме ожидания или в момент фото и видеофиксации нажатие на кнопку позволяет «приблизить» объект (изменение размера изображения). 4. В режиме воспроизведения нажатие на кнопку отматывает видео вперед.

2. Установка программного обеспечения на компьютер


Программное обеспечение «SmartVision Guard» можно установить любым, встроенным в ОС пользователем, менеджером пакетов APT, DNF и пр.

Ниже показывается процесс установки программного обеспечения через командную строку:


Дистрибутив скачивается с официального сайта производителя программного обеспечения <https://sdr-technology.ru/programmnoe-obespechenie-dlya-videoregistratorov-sdr>.

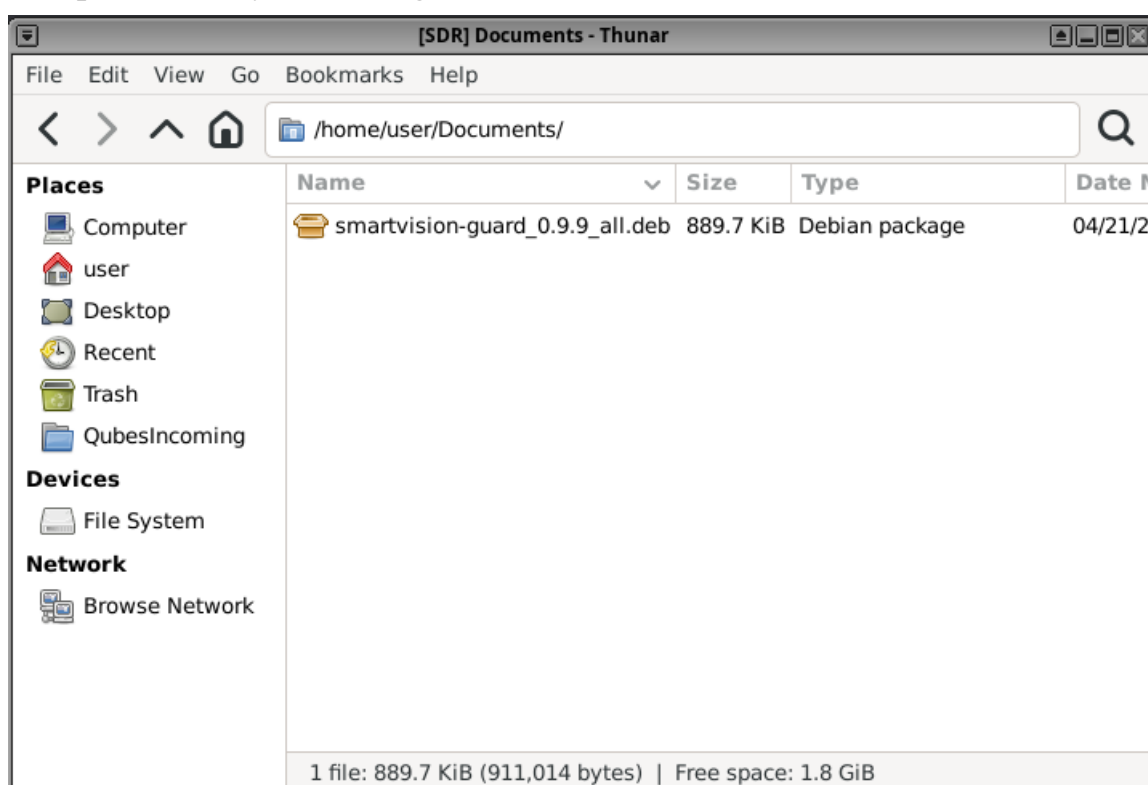


После скачивания архива с дистрибутивом программного обеспечения нажимаем правой кнопкой мыши по любому пустому месту в папке → «Open Terminal Here».

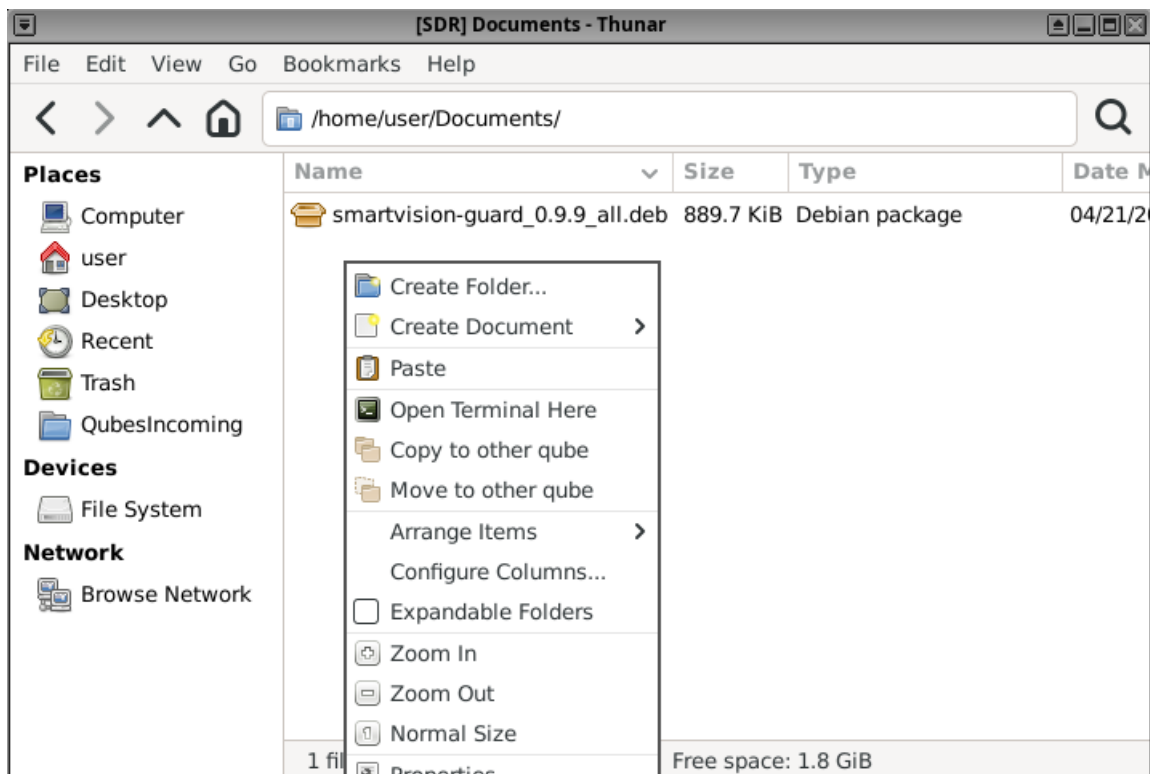

В появившемся окошке вписываем: « `sudo apt install ./smartvision-guard_0.9.9_all.deb` »

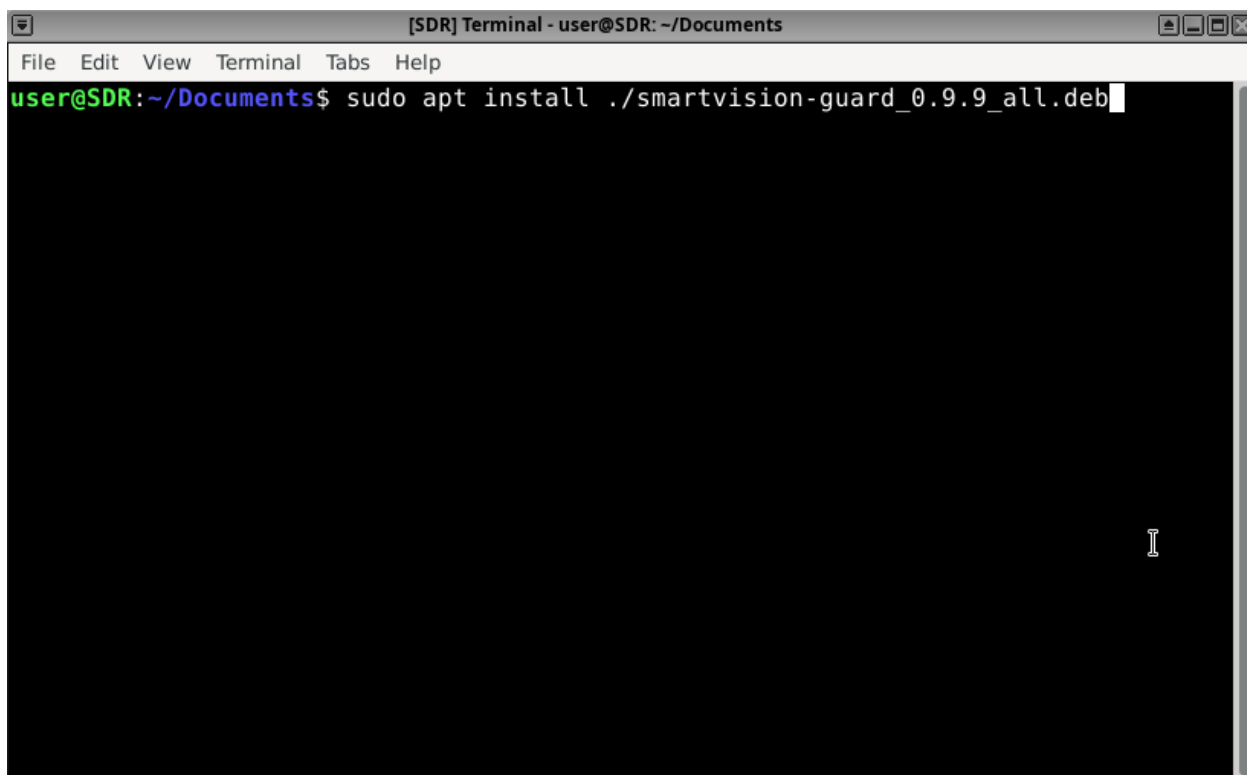

Идёт процесс установки под именем администратора.

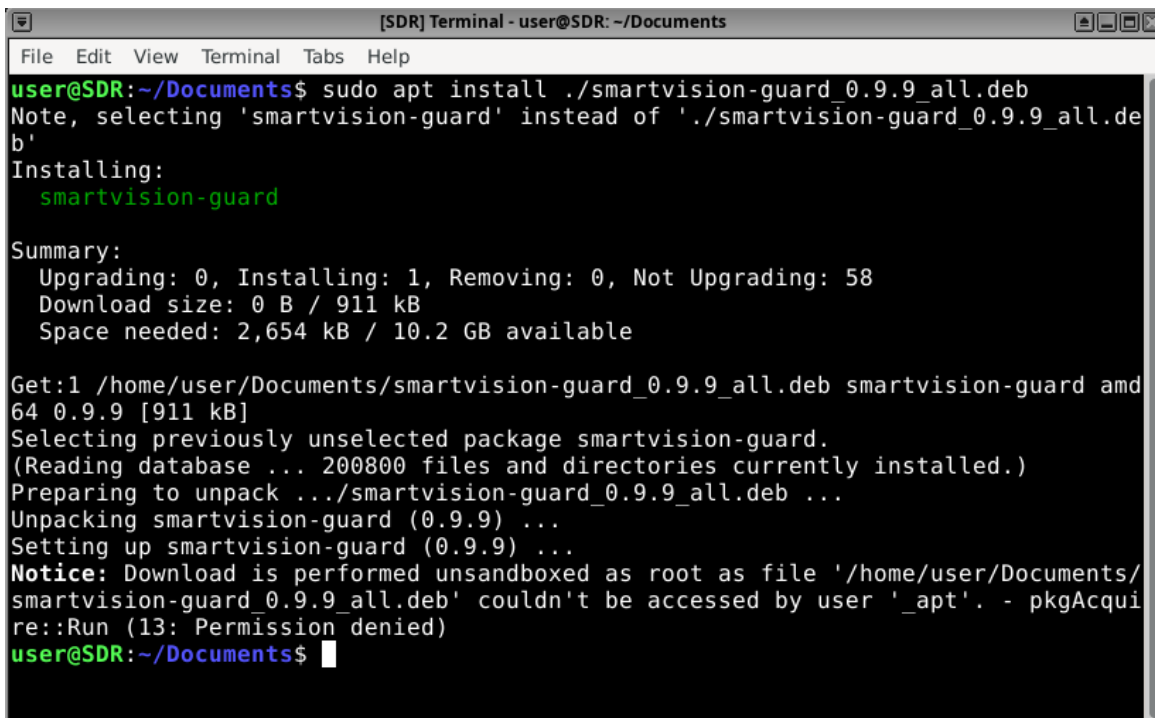
A terminal window titled "[SDR] Terminal - user@SDR: ~/Documents" displays the command "sudo apt install ./smartvision-guard_0.9.9_all.deb". The output shows the package being installed, a summary of the operation (1 package installed, 58 not upgraded), and the unpacking process. A notice indicates that the download is performed unsandboxed as root. The prompt returns to "user@SDR:~/Documents\$".

```
[SDR] Terminal - user@SDR: ~/Documents
File Edit View Terminal Tabs Help
user@SDR:~/Documents$ sudo apt install ./smartvision-guard_0.9.9_all.deb
Note, selecting 'smartvision-guard' instead of './smartvision-guard_0.9.9_all.de
b'
Installing:
  smartvision-guard

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 58
  Download size: 0 B / 911 kB
  Space needed: 2,654 kB / 10.2 GB available

Get:1 /home/user/Documents/smartvision-guard_0.9.9_all.deb smartvision-guard amd
64 0.9.9 [911 kB]
Selecting previously unselected package smartvision-guard.
(Reading database ... 200800 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../smartvision-guard_0.9.9_all.deb ...
Unpacking smartvision-guard (0.9.9) ...
Setting up smartvision-guard (0.9.9) ...
Notice: Download is performed unsandboxed as root as file '/home/user/Documents/
smartvision-guard_0.9.9_all.deb' couldn't be accessed by user '_apt'. - pkgAcqui
re::Run (13: Permission denied)
user@SDR:~/Documents$
```

Программа установилась, далее запускаем её также через командную строку, написав следующее: « smartvision-guard »

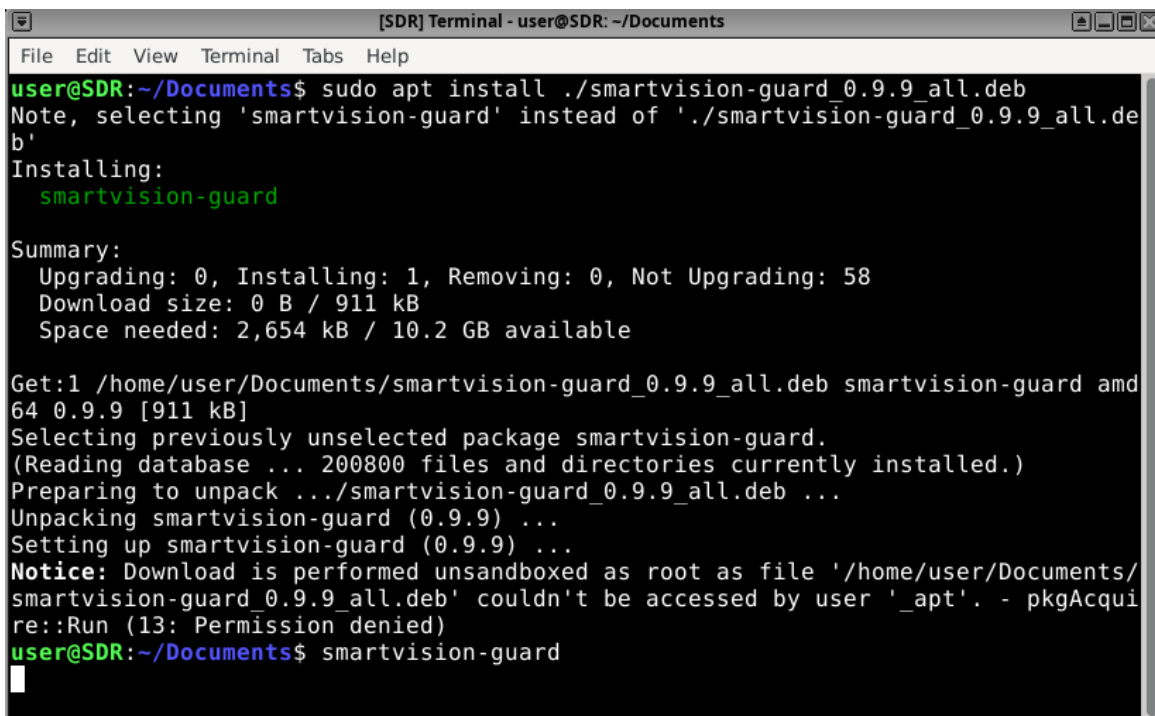A terminal window titled "[SDR] Terminal - user@SDR: ~/Documents" shows the same installation command as before. After the installation steps, the user enters "smartvision-guard" at the prompt, and the terminal shows a cursor on the next line, indicating the command was executed.



```
[SDR] Terminal - user@SDR: ~/Documents
File Edit View Terminal Tabs Help
user@SDR:~/Documents$ sudo apt install ./smartvision-guard_0.9.9_all.deb
Note, selecting 'smartvision-guard' instead of './smartvision-guard_0.9.9_all.de
b'
Installing:
  smartvision-guard

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 58
  Download size: 0 B / 911 kB
  Space needed: 2,654 kB / 10.2 GB available

Get:1 /home/user/Documents/smartvision-guard_0.9.9_all.deb smartvision-guard amd
64 0.9.9 [911 kB]
Selecting previously unselected package smartvision-guard.
(Reading database ... 200800 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../smartvision-guard_0.9.9_all.deb ...
Unpacking smartvision-guard (0.9.9) ...
Setting up smartvision-guard (0.9.9) ...
Notice: Download is performed unsandboxed as root as file '/home/user/Documents/
smartvision-guard_0.9.9_all.deb' couldn't be accessed by user '_apt'. - pkgAcqui
re::Run (13: Permission denied)
user@SDR:~/Documents$ smartvision-guard

```

Программное обеспечение готово к работе!

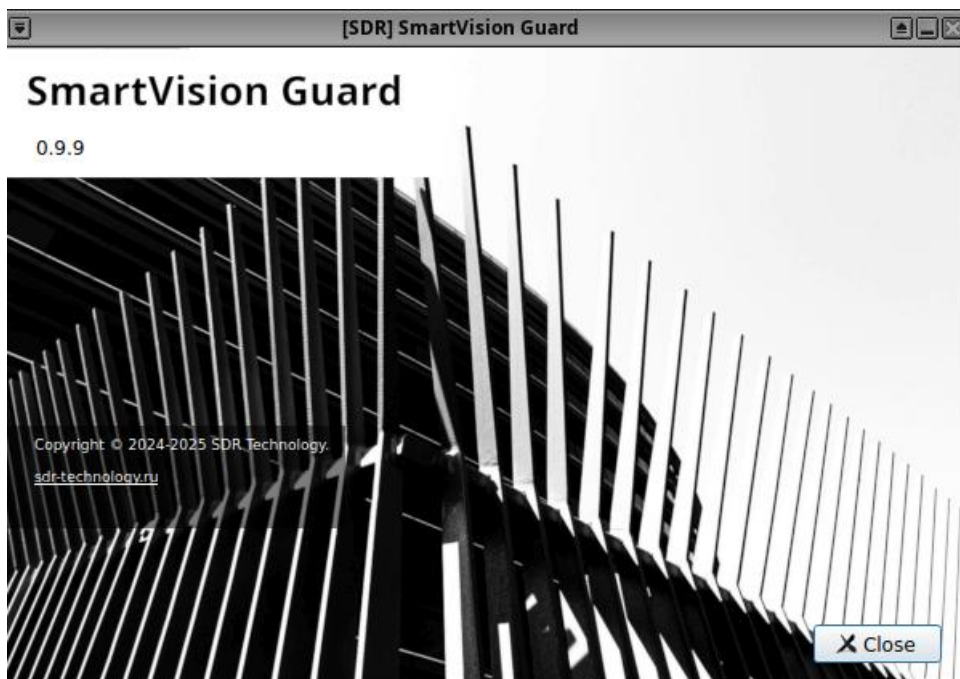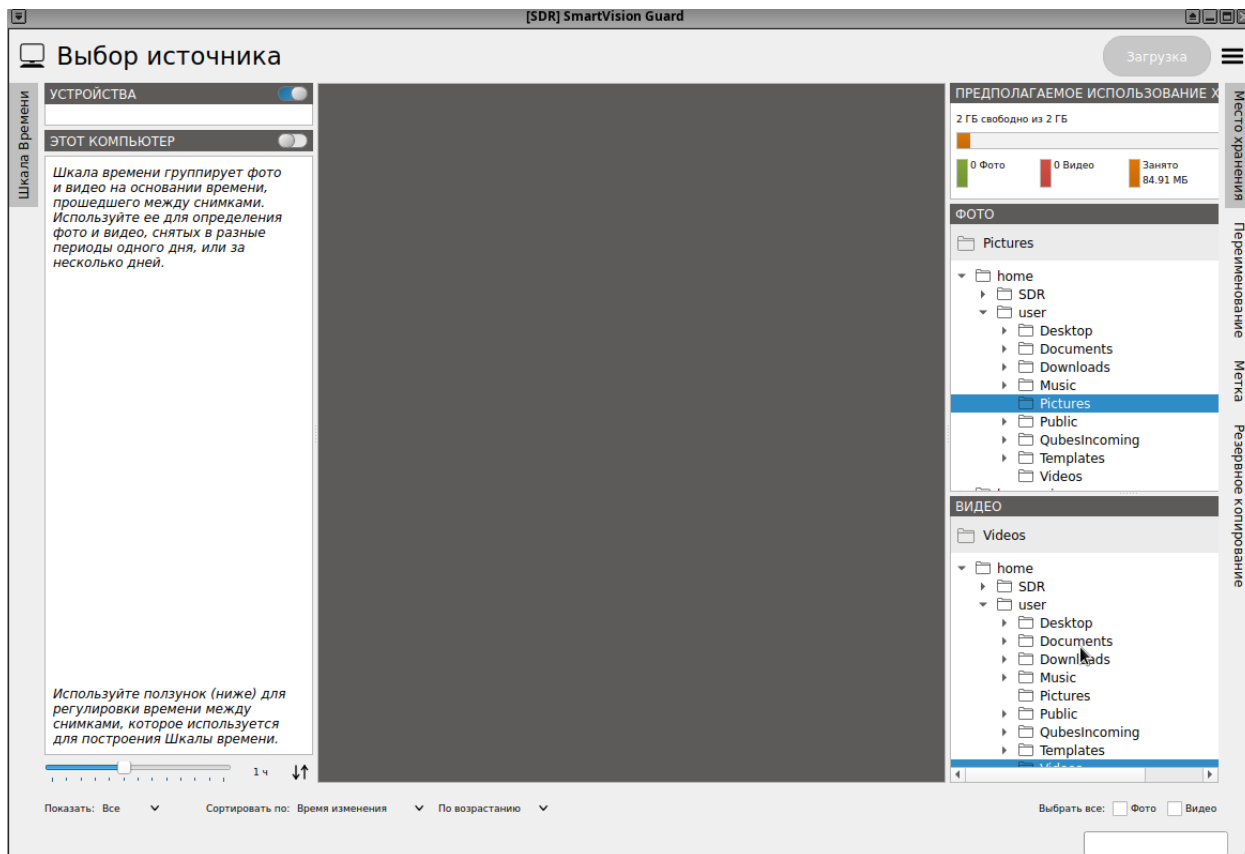

3. Эксплуатация

3.1 Включение/выключение

Удерживайте кнопку питания (п.1 обозначение 10) в течении 3-х секунд. После включения устройства начнётся режим ожидания. Для выключения устройства зажмите кнопку питания в течении 3-х секунд.

3.2 Фиксация звука

В режиме ожидания нажмите на кнопку записи аудио (п.1 обозначение 9). Устройство издаст звуковой и один вибросигнал, и начнёт мигать жёлтый индикатор (п.1 обозначение 7).

Для остановки аудиофиксации нажмите на кнопку записи аудио (п.1 обозначение 9). Устройство издаст двойной вибросигнал и сохранит запись.

Для того, чтобы пометить файл как «Избранное» необходимо нажать на функциональную кнопку (п.1 обозначение 8).

3.3 Фотофиксация

Для того, чтобы сделать фото (или в режиме ожидания, или во время видеофиксации) необходимо нажать на кнопку фотофиксации (п.1 обозначение 3).

Для того, чтобы увеличить или уменьшить фиксируемое изображение удерживайте кнопки «Вверх»/«Вниз» (п.1 обозначение 12, 14).

3.4 Видеофиксация

Для того, чтобы начать видеофиксацию, в режиме ожидания нажмите на кнопку видеофиксации (п.1 обозначение 2). Устройство издаст звуковой и один вибросигнал, и начнёт гореть красный индикатор (п.1 обозначение 7).

Для завершения видеофиксации нажмите на кнопку видеофиксации ещё раз (п.1 обозначение 2). Устройство издаст двойной вибросигнал и сохранит запись.

Для того, чтобы пометить файл как «Избранное» необходимо нажать на функциональную кнопку (п.1 обозначение 8).

Для того, чтобы начать записывать видео из состояния выключенного устройства зажмите кнопку видеофиксации (п.1 обозначение 2) в течении 3-х секунд и устройство начнёт запись незамедлительно.

Для того, чтобы увеличить или уменьшить фиксируемое изображение удерживайте кнопки «Вверх»/«Вниз» (п.1 обозначение 12, 14).

3.5 Фиксация в условиях недостаточного освещения

Для активации автоматического включения инфракрасного светодиода необходимо произвести следующие манипуляции:

1. Нажмите на кнопку меню (п.1 обозначение 14);
2. Перейдите в настройку «Инфракрасный светодиод»;
3. Нажмите на кнопку ОК (п.1 обозначение 13);
4. Переставьте настройку инфракрасного светодиода с «ручной» на «автоматический».
5. Нажмите на кнопку ОК (п.1 обозначение 13).

Отличие ручного включения инфракрасного светодиода от автоматического заключается в том, при автоматическом включении пользователям не нужно нажимать на кнопку для активации инфракрасного светодиода. Он включается самостоятельно, как только становится недостаточно освещения.

3.6 Фонарик

Для включения фонарика зажмите кнопку фонарика на устройстве (п. 1 обозначение 4).

3.7 Сброс настроек

Для осуществления сброса настроек зажмите на кнопку, находящуюся внутри USB порта (п.1 обозначение 1).

3.8 Удаление файлов

Для удаления файлов необходимо подключение к компьютеру.

После подключения к компьютеру появится окно ввода пароля (по умолчанию – 000000). Далее необходимо нажать кнопку ОК (п.1 обозначение 13) 6 раз. Это требуется для подключения и распознавания устройства на компьютере.

4. Инструкция по работе с программой «SmartVision Guard»

4.1 Аутентификация

При запуске программы запускается окно аутентификации пользователя. Необходимые данные для выхода в аккаунт находятся на коробке видеорегистратора.

После успешной авторизации открывается главное меню программы.

В левой части экрана отображаются все подключённые видеорегистраторы к вашему аккаунту и их состояние.

В центральной верхней части экрана расположены основные вкладки программы: Карты, видео, запись, контроль и т.д.

4.2 Карты

Во вкладке «Карты» рабочее пространство делится на 3 зоны:

- Доступные видеорегистраторы;
- Карта, на которой отображаются подключенные видеорегистраторы;
- Окна, в которых производится трансляция записи с подключенных видеорегистраторов.

4.3 Видео

Во вкладке «Видео» рабочее пространство делится на 3 зоны:

- Доступные видеорегистраторы;
- Окна, в которых производится трансляция записи с подключенных видеорегистраторов (с их номерами), теперь выделены в центре в увеличенном размере;
- Карта, уменьшенного размера, на которой отображаются подключенные видеорегистраторы.

Для работы с видео есть ряд возможных функций:

- Изменение качества транслируемой записи;
- Уменьшать/увеличивать транслируемую запись;
- Включение/выключение звука;
- Сделать снимок в момент записи.

4.4 Архив

Данная вкладка предназначена для просмотра записанных видео.



ООО «СмартНетВоркс»

Адрес: 115230, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Нагатинно-Садовники, ул. Нагатинская, д. 2, помещение 22/3

Тел.: +7 (499) 394-21-68

E-mail: info@snw.msk.ru

В программе можно для выбранного регистратора по заданному периоду времени найти необходимую запись.

Видео файлы можно просматривать с устройств: компьютер, телефон, видеорегистратор.